

ART. 4002000311

www.gelia.fi

GELIA

TEHNILISED OMADUSED

MUDEL: DL01SERIES

See juhend hõlmab järgmisi mudelid:

Termostaadiga elektriline kütteseadme STAND.

Termostaadi ja ventilaatoriga elektriline kütteseadme TURBO

NIMISISENDVÕIMSUS: 750-1250-2000 W


MOOTORI VÕIMSUS: 17 W

TÖÖPINGE ULATUS AC230 V, 50 Hz

TÄHTIS Enne kütteseadme kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi. Säilitage need juhised hilisemaks kasutamiseks.

KÜTTESEADME KOKKUPANEK

Enne kütteseadme kasutamist tuleb seadme jalad (eraldi pakitud) seadme külge paigaldada. Jalad kinnitatakse kütteseadme aluse külge nelja isekeermeastava kruviga. Jalad peavad olema korralikult paigaldatud küttekeha külmiste liistude alumistele otstele.

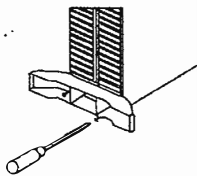

OHUTUSJUHISED (lugeda läbi enne kütteseadme kasutamist)


1. Ärge kasutage kütteseadet, kui selle jalad pole korralikult kinnitatud.
2. Kontrollige, kas kütteseadme on ühendatud maandatud pistikupesasse, mille nimipingeline on võrdne küttekeha pingeline andmesildil tooduga.
3. Ärge laske toitejuhtmel puutuda küttekeha kuuma korpuse külge.
4. Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši ega basseini lähedal.
5. Ärge katke kütteseadet kinni, et see üle ei kuumeneks.
6. Ainult siseruumides kasutamiseks.
7. Ärge asetage kütteseadet väga pikakarvalisele vaibale.
8. Asetage kütteseadme alati kindlale, tasasele pinnale.
9. Tuleohu vältimiseks ärge asetage kütteseadme kardinat või mööbli lähedusse.
10. Kütteseadme ei tohi asetada otse pistikupesasse alla.
11. Kütteseadme saab paigaldada seinale.
12. Ärge pange kütteseadme soojendusavadesse ega õhuvõtuvõrde mingisuguseid esemeid.
13. Ärge kasutage kütteseadet kohas, kus hoitakse tuleohtlikke vedelikke või võivad esineda tuleohtlikud aarud.
14. Ühendage kütteseadme selle ühest kohast teise viimiseks alati seinakontaktist lahti.
15. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama seadme tootja, tootja hooldus või vastava kvalifikatsiooniga isik.
16. Seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või piisavate kogemuste või teadmisteta inimesed (k.a. lapsed), välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik valvab seadme kasutuse üle või annab juhiseid seadme kasutuseks.
17. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

www.gelia.fi

GELIA

KÜTTESEADME KASUTAMINE

PANGE TÄHELE: kütteseadme esmakordsel käivitamisel või pärast seadme pikemat jõudeolekut võib seadme eralduda lõhnu ja auru. See lakkab, kui kütteseadme on olnud mõnda aega sisse lülitatud.

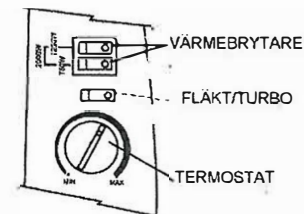

Termostaadiga varustatud elektriline kütteseadme DL01 STAND

Valige kütteseadme jaoks sobiv koht, järgides ülaltoodud ohutusjuhiseid.

Ühendage kütteseadme pistik sobivasse pistikupesasse.

Keerake termostaadi nuppu päripäeva suunas lõppasendisse.

Kütteelementide sisselülitamiseks kasutage külpaneeli klahvlüliteid. Kui kütteelemendid on sisse lülitatud, süttivad lülituled. Maksimaalse küttevõimsuse saavutamiseks lülitage mõlemad lülitid sisse.

Kui soovitud toatemperatuur on saavutatud, tuleb termostaadi lülitit pöörata aeglaselt vastupäeva, kuni termostaadis kõlab klõps ja kütteelemendi lüliti tuled kustuvad. Nüüd hoiab kütteseadme soovitud toatemperatuuri, lülitades automaatselt sisse ja välja.

Minimaalses asendis (äärmises asendis vastupäeva) töötab termostaat külmakaitseks. Selles asendis (olenevalt ruumi suuruselt) hoiab kütteseadme temperatuuri üle külmuspunkti.

Elektriline kütteseadme termostaadi ja ventilaatoriga DL01 TURBO

Kõik ülaltoodud mudeli DL01 STAND kohta antud juhised kehtivad ka mudeli DLO 1 TURBO kohta. DL01 TURBO-l on ka sisemine ventilaator, mida saab käivitada igast kütteelemendist eraldi.

Ventilaatori kasutus: ventilaator käivitatakse lüliti abil, mille kõrval on ventilaatori sümbol. Ventilaator töötab ainult siis, kui termostaat on asendis „ON“, ning sel juhul puhub seade ruumi sooja, kui kütteelement on asendis „ON“.

Sooja temperatuuri puhul võib ventilaator puhuda ruumi jahedat õhku, kui kütteelemendid on asendis „OFF“.

KÜTTESEADME PUHASTAMINE

Enne puhastamist eemaldage kütteseadme alati vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.

Pühkige kütteseadme väliskülge niiske lapiga ja poleerige seda kuiva lapiga.

Ärge kasutage aluselisi ega abrasiivseid aineid ega laske küttekeha sisse vett.

KÜTTESEADME HOIUSTAMINE

Kui kütteseadet pikka aega ei kasutata, on soovitatav seda kaitsta tolmu eest ja hoida puhtas, kuivas kohas.

Toode sobib kasutamiseks ainult hästi isoleeritud ruumides või ajutiselt.