成品尺寸：85x110mm
材质：105G双铜，单色印刷 ，骑马钉,共48P

EE

封底

IRONSIDE®
The professionals' choice

RoHS CE

MADE FOR IRONSIDE INTERNATIONAL IN PRC

封面

IRONSIDE®
The professionals' choice

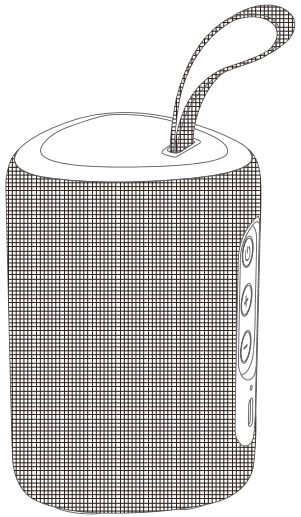

202562

KASUTUSJUHEND ET

BLUETOOTH-KÕLAR JA TARVIKUD

A. Bluetooth-kõlar
B. USB-laadimisjuhe
C. Kasutusjuhend

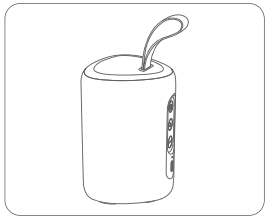

A

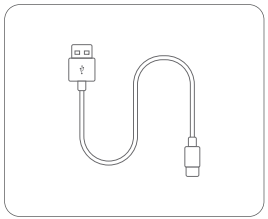

B

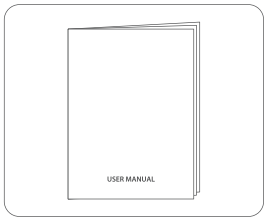

C

PÕHIFUNKTSIOONID

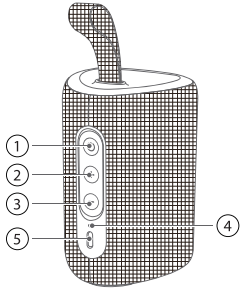

① ⏻	Pikk vajutus, 2 sekundit:	toide sisse/välja
	Lühike vajutus üks kord:	esitus/paus; vaigistamine / vaigistamise tühistamine; sissetulevale kõnele vastamine / kõne lõpetamine
	Lühike vajutus kaks korda:	sissetuleva kõne tagasilükkamine; TWS-ühendus
	Lühike vajutus 3 korda:	Bluetoothi sidumise katkestamine
② +	Lühike vajutus üks kord:	helitugevuse suurendamine
	Pikk vajutus, 2 sekundit:	järgmine laul
③ −	Lühike vajutus üks kord:	helitugevuse vähendamine
	Pikk vajutus, 2sekundit:	eelmine laul
④	Laadimisport:	USB-laadimisport
⑤	Märgutuled:	BT-tuli / laadimistuli / aku tühjenemise tuli

KASUTUSJUHEND

1. Toide sisse/välja

Sisselülitamiseks vajutage 2 sekundit pikalt ⏻ nuppu, väljalülitamiseks vajutage uuesti 2 sekundit pikalt.

2. Bluetooth-ühendus

Pärast sisselülitamist lülitub seade Bluetooth-režiimi ja sinine indikaator vilgub. Seejärel valige seadme nimekirjast „SoundRock ". Kui seade on ühendatud, kuulete helisignaali ja sinine indikaator jääb põlema. Seejärel saate hakata muusikat kuulama. Bluetooth-ühenduse katkestamiseks vajutage kolm korda lühidalt nuppu⏻.

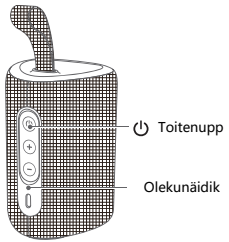

3. Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse reguleerimine / eelmise ja järgmise loo mängimine:
  Lühike vajutus **„+ "** helitugevuse suurendamiseks; 2 sekundit kestev pikk vajutus järgmise loo esitamiseks; kui seade jõuab maksimaalse helitugevuseni, kuulete „piiksuvat " heli.
  Helitugevuse vähendamiseks vajutage lühidalt **„– "**;
  Eelmise laulu esitamiseks vajutage pikalt 2 sekundit;
  Lühike nupu ⏻ vajutus, et peatada mängimine, jätkamiseks Bluetooth-režiimis vajutage uuesti.

KASUTUSJUHEND

4. TWS-ühendus

1) Lülitage sisse kaks „SoundRock " kõlarit, need lülituvad Bluetooth-režiimi.
2) Vajutage lühidalt mõlema ⏻ nuppu kaks korda ja mõlemad kõlarid lülituvad TWS-ühendusse ning kui nad on edukalt ühendatud, kuulete helisignaali. Peakõlari sinine märgutuli hakkab pidevalt vilkuma, teise kõlari sinine märgutuli jääb põlema.

3) Valige oma seadme nimekirjast „SoundRock ", et ühendada peakõlar. Kui see on ühendatud, kuulete helisignaali ja sinine märgutuli jääb põlema. Pärast seda, kui kaks mudelit on edukalt teie telefoniga ühendatud, saate mõlemal neist korraga muusikat mängida.
4) TWS-ühenduse katkestamiseks vajutage uuesti lühidalt kaks korda kummagi kõlari ⏻ nuppu.

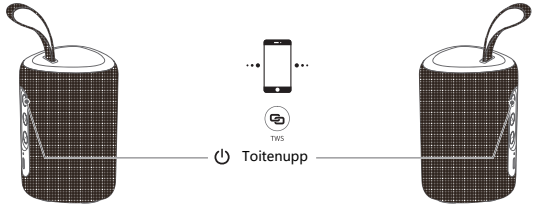

KASUTUSJUHEND

5. Käed-vabad telefonikõne

Kui teil on kõne, lülitub kõlar Bluetooth-ühenduses automaatselt käed-vabad olekusse. Kui saate sissetuleva kõne, vajutage kord lühidalt toitenuppu, et vastata kõnele ja vajutage uuesti lühidalt, et kõne lõpetada. Kõne tagasilükkamiseks vajutage kaks korda lühidalt toitenuppu.

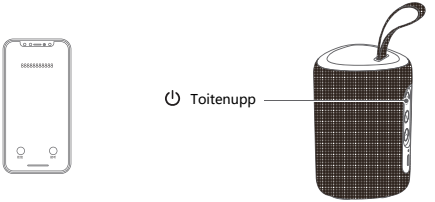

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

K1: Millist laadijat peaksime kõlarile kasutama?
V: Kasutada võib kõiki tavalisi USB-laadijaid, kuid soovitame kasutada 5 V / 1 A või üle 1 A.
K2: Mis siis, kui mängimise ajal tekib müra või on heli katkendlik?
V: Kõlarit võib tavaliselt kasutada 10 m raadiuses, kui ei ole takistusi. Kui see on üle 10 m või kui esineb takistusi, võib tekkida müra või heli võib olla katkendlik.
K3: Miks lülitub kõlar pärast sisselülitamist automaatselt välja, kuid Bluetooth-ühenduse katkestamist ei toimu?
V: Kui 10 minuti jooksul ei ole Bluetooth-ühendust, lülitub kõlar automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist.
K4: Miks ei saa kõlarit ühendada varem ühendatud mobiiltelefoniga?
V: Kõigepealt eemaldage kõlarite nimi mobiiltelefoni Bluetooth-seadmete nimekirjast ja seejärel alustage uuesti ühendamist.
K5: Kõlarit ei saa tavapärases olukorras tööle panna.
V: Palun ühendage laadija ja proovige mõne minuti pärast või proovige lähtestamiseks pikalt vajutada toitenuppu (10–30 sekundit)

KASUTUJUHEND

6. Energiasääst

Järgmises olukorras lülitub kõlar aku säästmiseks välja: BT-režiimil, kui ei ole 10 minutit mingit ühendust ühegi seadmega;
Kui kõlar lülitub välja ilma ühenduse või mängimiseta, vajutage pikalt ⏻ nuppu, 2–3 sekundit, et lülitada see uuesti sisse.

7. Laadimine

Oluline märkus:

• Ärge kasutage ohutussertifikaadita adapterit.
• Kasutage 5 V / 1 A või üle 1 A adapterit
1. Palun laadige kõlarit, kui kuulete aku tühjenemise helisignaali.
2. Punane märgutuli süttib laadimise ajal ja kustub pärast täielikku laadimist.

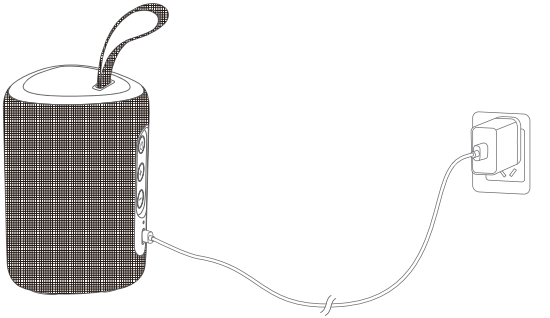

FUNKTSIOONIDE JUHISED

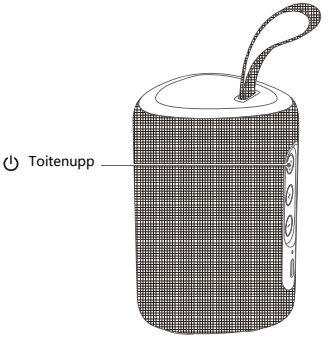

Sisselülitatud olek	Sinine märgutuli põleb sisselülitamisel ja seade lülitub automaatselt Bluetooth-režiimi, seejärel vilgub sinine märgutuli kiiresti (Bluetooth-otsingu olekus)
Bluetoothi olek	Märgutuli jääb siniselt põlema, kui loodud on Bluetooth-ühendus
	Sinine märgutuli vilgub pidevalt, kui teie Bluetooth-seadmed on väljaspool leviala või lahti ühendatud; siis on kõlar otsingu olekus
Laadimisolek	Punane märgutuli süttib laadimise ajal ja kustub pärast laadimist
Aku tühi	Punane märgutuli vilgub kiiresti, kui aku hakkab tühjaks saama

TEHNILISED ANDMED

Toote nimi	202562
Bluetoothi versioon	5.0
Aku võimsus	3,7 V / 1200 mAh
Töötamise aeg	10–12 tundi (50% mahust)
Laadimisaeg	2 tundi
Kõlar	6 W 40 Ω
Laadimisvool	5 V 1 A
Toote mõõtmed	74,7 × 74,2 × 110,6 mm
Toote kaal	266 g ± 50

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Märkused:
1. Palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.
2. Esimesel kasutamisel laadige toode täielikult.
3. Palun kasutage sertifitseeritud adapterit, mis on läbinud riikliku ohutussertifitseerimise.
4. Kui te ei kasuta toodet pikka aega, laadige seda kindlasti vähemalt kord kuus, et säilitada selle toimivus.
5. Ärge kasutage seda toodet äärmiselt külmas või kuumas keskkonnas, näiteks temperatuuril, mis ületab vahemikku 5...35 °C. Kui kasutate seda väljaspool nimetatud vahemiku, võib toode sisemise vooluahela kaitsmiseks automaatselt välja lülituda.
6. Kõrge temperatuuriga keskkonnas laadimisel võib toode automaatselt aku kaitsmiseks laadimise peatada. Sel ajal vilgub laadimisnäidik tavaliselt kiiresti, näitamaks, et laadimiskeskkonna temperatuur või toote sisetemperatuur on liiga kõrge.
7. Ladustamiskeskkonna temperatuur: –5...+35 °C, suhteline õhuniiskus < 70% (soovitatav 25 °C ± 5).

Olulised ohutusjuhised:
1. Ärge võtke seda kõlarit ise lahti ega parandage seda, vastasel juhul võib see põhjustada tootekahjustusi või kehavigastusi.
2. Ärge kasutage seda tolmuses, niiskes, kuivas ja kõrge temperatuuriga keskkonnas.
3. Ärge asetage seda toodet soojusallika lähedusse või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniline vibratsioon.
4. Tulekahjuohu vähendamiseks ärge katke seda toodet kasutamise ajal ajalehtede, laudlinade, kardinate ja muu sellisega.
5. Kui toode on veekindel, ärge ületage selle kasutamisel nimiparameetrite vahemikku.
6. Kui toode on kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse satub vedelikku või sinna satuvad võõrkehad, seade ei saa normaalselt töötada või kukub maha, tuleb see parandada.
7. Kui toode on täielikult laetud, ärge ühendage seda edasiseks pikaks laadimiseks laadijaga.
8. Maksimaalne ümbritsev temperatuur ei tohi ületada 40 °C.

* See kõlar toetab mobiiltelefone/tahvelarvuteid/arvuteid jne. See kasutusjuhend on esitatud mobiiltelefonide näitel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON IRONSIDE INTERNATIONAL 13 rue de la Perdrix
Paris Nord 2-BP 41031 Roissy Cedex-France PRANTSUSMAA

Kinnitame, et toode Kirjeldus art: 202562 on kooskõlas järgmiste direktiividega:

RoHS
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50663:2017
ETSI EN 301 489-1 V2 2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3. 2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2. 2.2 (2019-07)
IRONSIDE INTERNATIONAL
Aadress: 13 rue de la Perdrix
Paris Nord 2-BP 41031 Roissy Cedex
PRANTSUSMAA