Ex9NL-N

1

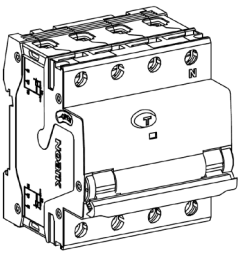

RCBO
Proudový chránič s nadpr. ochr.
Prúdový chránič s nadpr. ochr.
Wyłącznik nadprąd. z mod. różnicowoprąd.
Intrerupator diferential/automate
FI/LS-Schalter
Interrupteur differential
ДАВ
Автоматичен прекъсвач с вградена дтэ
Kombinovana diferencijalna zastitna sklopka
maradék megszakító túlterheléssel
Liekamosios srovės automatiniai išjungikliai
su apsauga nuo perkrovos
ДАВ
Interruptor automático combinado

Ex9NL-N

2

Mounting instruction
Montážní návod
Montážny návod
Instrukcja montażu
Instructiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Инструкции за инсталиране
Uputstvo za montažu
Összeszerelési útmutató
Montavimo instrukcijos
Інструкція з монтажу
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instalēšanas instrukcijas
Paigaldusjuhendid
Montažu upute
Οδηγίες Εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Monteringsvejledningen

Ex9NL-N

3

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotechnickou kvalifikací
Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
Atentie: Instalare numai de catre electricieni
Varovanie: Montáž smie vykonávať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou
Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Установка данного оборудования производится только специалистом – электриком
Внимание: Монтаж само от ел.специалисти
Upozorenje: Montažu izvodi samo stručno lice
Figyelem: Szerelést kizárólag szakember végezheti
Dėmesio: montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas-elektrikas
Обережно: монтаж виконує виключно електрик
Atención: Este dispositivo debe ser manipulado únicamente por personal cualificado

Ex9NL-N

4

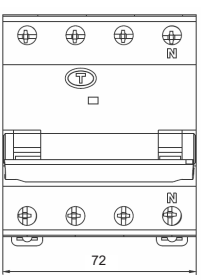

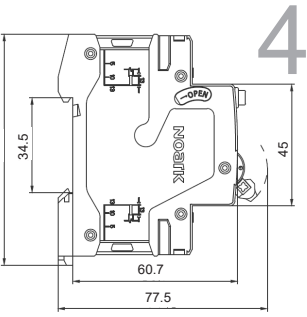

Ex9NL-N

5

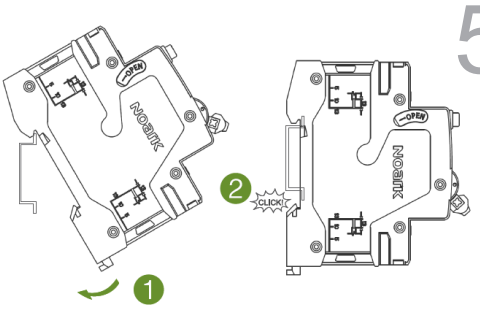

Ex9NL-N

6

	Z2
(mm²)	1.5-10mm²
(Nm)	2N·m

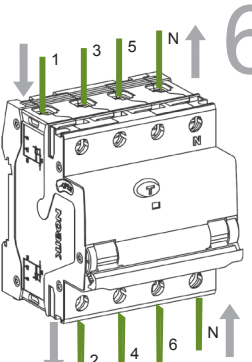

Ex9NL-N

7

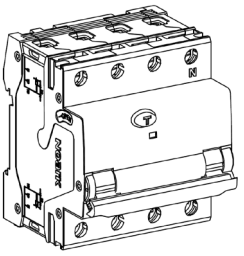

Ex9NL-N

8

Test regularly
Testovat pravidelně
Testovať pravidelne
Testuj regularnie
Testați în mod regulat
Regelmäßig testen
Teste le régulièrement
Тестировать регулярно
Тествай редовно
Redovno testirati
Rendszeresen tesztelni
Tikrinti reguliariai
Тестувати регулярно

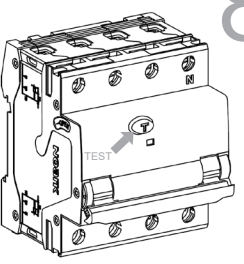

Ex9NL-N

9

TEST

Recommended testing period	Heavy condition	1 month
	Normal condition	6 months
Doporučená testovací perioda	Náročné prostředí	1 měsíc
	Normální prostředí	6 měsíců
Doporučená testovacia perióda	Náročné prostredie	1 mesiac
	Normálne prostredie	6 mesiacov
Zalecany okres testowania	Warunki ciężkie	1 miesiąc
	Warunki normalne	6 miesięcy
Perioada recomandată de testare	Condiție grea	1 lună
	Condiție normală	6 luni
Empfohlener Testzeitraum	Schwierig Umgebung	6 Monate
	Regulär Umgebung	1 Monat
Période d'essai re-commandé	Environnement difficile	1 mois
	Environnement normal	6 mois

Ex9NL-N

10

TEST

Рекомендуемый период тестирования	Тяжелые условия	1 месяц
	Нормальные условия	6 месяцев
Препоръчителен период на тестване	Тежка среда	1 месец
	Нормална среда	6 месеца
Preporučena učestalost testiranja	Teški radni uslovi	1 mesec
	Normalni radni uslovi	6 meseci
Preporučena učestalost ispitivanja	Teški radni uvjeti	1 mjesec
	Normalni radni uvjeti	6 mjeseci
Javasolt tesztelési időszak	Szélsőséges környezet	1 hónap
	Normál környezet	6 hónap
Rekomenduojamas patikrinimo periodas	Sunkios sąlygos	1 mėnuo
	Normalios sąlygos	6 mėnesiai
Рекомендована періодичність тестування	Важкі умови використання	1 місяць
	Нормальні умови використання	6 місяців

Ex9NL-N

11

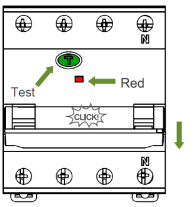

Red
Červená
Czerwony
Roşu
Rot
Rouge
Красный
Crvena

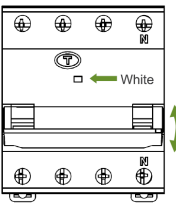

White
Bílá
Biela
Biało
Albă
Weiss
Blanc
Белая
Bela

Printed with environment-friendly paper
Copyright Noark. All Right Reserved
Manufacturer: NOARK Electrics (Shanghai) Co., Ltd.
3857 Sixian Road, Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Czech Republic
www.noark-electric.eu
Z9NL202101EU